




AKKU-HECKENSCHERE 20V 8622C

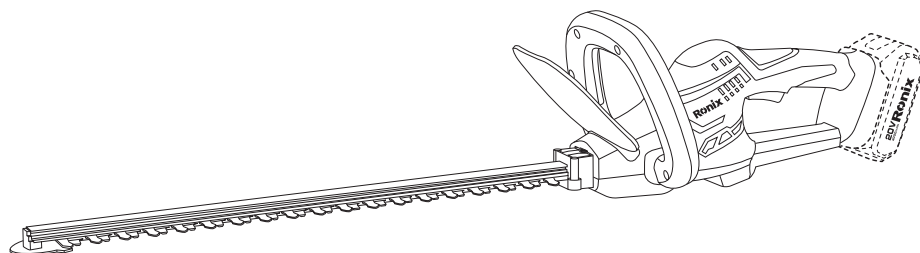


www.ronixtools.com

TECHNISCHE DATEN

Modell	8622C
Leerlaufdrehzahl	1450U/min
Motortyp	Bürstenmotor
Max. Schnittlänge	480mm
Gewicht	2.1Kg
Max. Schnittdurchmesser	16mm
Gesamtlänge der Klinge	515mm
Enthält	1 Stk. Handschutz 1 Stk. Schraubendreher

WERKZEUGTEILE

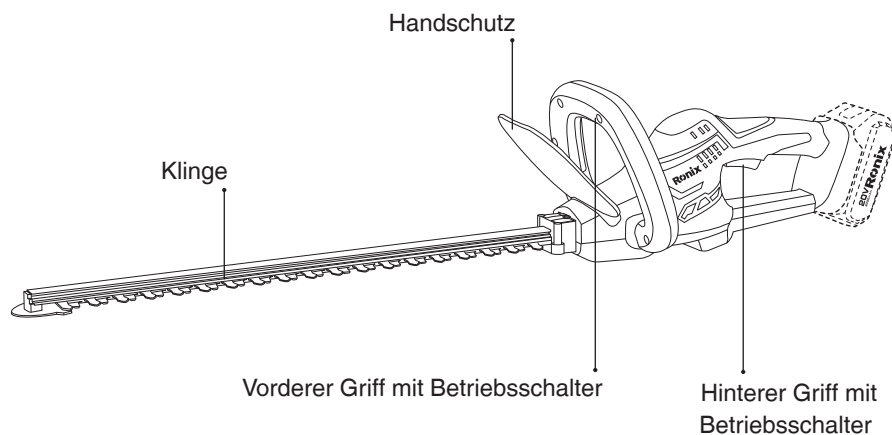

! WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Hinweise und Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand oder schweren Verletzungen führen.

BEWAHREN SIE ALLE WARHNHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) oder akkubetriebenes (kabelloses) Werkzeug.

- Dieses Produkt darf von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen nur verwendet werden, wenn sie dabei von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder eine entsprechende Einweisung erhalten haben.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich auf die in dieser Anleitung beschriebene Weise und zu den vorgesehenen Zwecken.

SYMBOLE UND DEREN BEDEUTUNGEN

	Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät verwenden.
	Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Beachten Sie die Entsorgungshinweise in dieser Bedienungsanleitung.
	Mit diesem Symbol bestätigt der Hersteller, dass das Elektrowerkzeug den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.
	Nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
	Vorsicht!

	Persönliche Schutzausrüstung tragen! Tragen Sie stets eine Schutzbrille oder einen Gesichtsschild, Gehörschutz und geeignete Schutzausrüstung.
	Die scharfe Klinge kann Körperteile durchtrennen.
	Tragen Sie Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
	Tragen Sie Sicherheitsschuhe, um ein Ausrutschen zu verhindern.
	Der Schallleistungspegel wird durch LWA in dB angegeben.

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche oder dunkle Bereiche können Unfälle verursachen.
- Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosiven Umgebungen, wie zum Beispiel in Anwesenheit von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und Unbeteiligte während der Nutzung eines Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Die Stecker des Elektrowerkzeugs müssen zum Steckdosenanschluss

passen. Modifizieren Sie den Stecker niemals auf irgendeine Weise. Verwenden Sie keine Adapterstecker bei geerdeten Elektrowerkzeugen. Unmodifizierte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.

- Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder feuchten Bedingungen aus. Wasser, das in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.

- Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.

- Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien verwenden, verwenden Sie ein Verlängerungskabel, das für den Außeneinsatz geeignet ist. Die Verwendung eines für den Außeneinsatz geeigneten Kabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlags.

- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, einem Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Es wird empfohlen, das Gerät über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Auslösestrom von höchstens 30 mA zu betreiben.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Bleiben Sie aufmerksam, beobachten Sie Ihre Arbeit und handeln Sie mit gesundem Menschenverstand, wenn Sie ein Elektrowerkzeug verwenden. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit kann zu schweren Verletzungen führen.

- Tragen Sie stets die passende Schutzausrüstung. Verwenden Sie immer einen Augenschutz. Weitere Schutzmaßnahmen wie eine Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, ein Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach den Gegebenheiten, tragen dazu bei, Verletzungen zu vermeiden.

- Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder -schlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein verbleibender Schlüssel an einem rotierenden Teil kann zu Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie es, sich zu weit zu strecken. Achten Sie stets auf sicheren Stand und Balance, um das Elektrowerkzeug auch in unerwarteten Situationen besser kontrollieren zu können.
- Tragen Sie angemessene Kleidung. Vermeiden Sie weite Kleidung oder Schmuck und halten Sie Haare, Kleidung sowie Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Locker sitzende Kleidung, Schmuck oder lange Haare können in bewegliche Teile des Werkzeugs geraten.

VERWENDUNG UND PFLEGE VON ELEKTROWERKZEUGEN

- Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Das passende Werkzeug erledigt die Arbeit effizienter und sicherer und ist für den vorgesehenen Einsatz optimiert.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter es nicht ein- oder ausschalten kann. Jedes Elektrowerkzeug, das nicht über den Schalter kontrolliert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Lagern Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und lassen Sie nur Personen, die mit dem Elektrowerkzeug und dieser Anleitung vertraut sind, das Werkzeug bedienen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen von ungeübten Benutzern gefährlich.
- Wartung von Elektrowerkzeugen: Überprüfen Sie das Werkzeug auf Fehlstellungen oder Blockierungen beweglicher Teile, auf Bruchstellen und andere Mängel, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten. Bei Schäden lassen Sie das Elektrowerkzeug vor der Nutzung reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.

- Halten Sie die Schneidteile scharf und sauber. Gut gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneiden verkleben sich seltener und lassen sich besser kontrollieren.
- Verwenden Sie nur das Zubehör, das vom Hersteller für Ihr Modell empfohlen wird. Zubehör, das für ein Werkzeug geeignet sein mag, kann bei der Verwendung an einem anderen Werkzeug gefährlich werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR AKKUBETRIEBENE HECKENSCHEREN

Halten Sie alle Körperteile von der Schneidklinge fern. Entfernen Sie kein Schnittgut und fassen Sie das zu schneidende Material nicht an, solange sich die Klingen bewegen. Vergewissern Sie sich, dass die Heckenschere ausgeschaltet ist, bevor Sie blockiertes Material entfernen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch der Heckenschere kann zu schweren Verletzungen führen.

- 1) Tragen Sie die Heckenschere am Griff, wenn die Schneidklingen stillstehen. Bringen Sie beim Transport oder bei der Lagerung stets die Schutzabdeckung für die Schneideinheit an. Ein sachgemäßer Umgang mit der Heckenschere verringert die Verletzungsgefahr durch die Klingen.
- 2) Halten Sie die Heckenschere nur an den isolierten Griffflächen. Die Schneidklingen könnten mit verborgenen elektrischen Leitungen in Kontakt kommen. Der Kontakt mit einer stromführenden Leitung kann dazu führen, dass metallische Teile der Heckenschere unter Spannung geraten und einen Stromschlag verursachen.
- 3) Überprüfen Sie die Hecke vor dem Schneiden auf Fremdkörper wie z. B. Drahtzäune oder Metallteile.
- 4) Halten Sie die Heckenschere stets mit beiden Händen fest, sofern sie mit zwei Handgriffen ausgestattet ist. Ein sicherer Zweihandgriff gewährleistet eine bessere Kontrolle und verringert das Verletzungsrisiko.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Verwendung sorgfältig lesen und für zukünftige Verwendung aufbewahren.

- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und der ordnungsgemäßen Verwendung des Geräts vertraut.
- Lassen Sie Kinder das Gerät niemals benutzen.
- Lassen Sie Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, das Gerät nicht verwenden. Lokale Vorschriften können das Mindestalter des Bedieners beschränken.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von Personen - insbesondere Kindern - oder Haustieren.
- Der Bediener bzw. die benutzende Person ist für Unfälle oder Gefahren verantwortlich, die anderen Personen oder deren Eigentum entstehen.

VORBEREITUNG

- Tragen Sie beim Arbeiten eine Schutzbrille und einen Gehörschutz.
- Tragen Sie stets festes Schuhwerk und eine lange Hose. Betreiben Sie das Gerät nicht barfuß oder mit offenen Sandalen.
- Tragen Sie während der Arbeit stets geeignete Arbeitskleidung, die ausreichend Bewegungsfreiheit bietet.
- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt, unvollständig oder ohne Genehmigung des Herstellers verändert wurde.

BETRIEB

- Verwenden Sie das Gerät nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung.
- Vermeiden Sie Überstreckungen und achten Sie stets auf sicheren Stand.
- Achten Sie auf festen Halt, insbesondere an Hängen.
- Gehen Sie mit dem Gerät in der Hand langsam und kontrolliert - rennen Sie niemals.
- Halten Sie alle Lüftungsöffnungen frei von Schmutz und Ablagerungen.

WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile.
- Bewahren Sie das Gerät ausschließlich an einem trockenen Ort auf.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile und Zubehör..

RESTRISIKEN

Auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dieses Produkts verbleiben gewisse Restrisiken. Aufgrund der Bauart und Konstruktion des Geräts können folgende Gefahren auftreten:

- 1) Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Vibrationseinwirkungen, insbesondere bei längerer Verwendung oder unzureichender Wartung und Pflege.
- 2) Verletzungen und Sachschäden durch zerbrochenes Zubehör oder plötzlich aufgeschleuderte, verdeckte Objekte.
- 3) Verletzungen und Sachschäden durch umherfliegende oder herabfallende Gegenstände.



WARNUNG!

Dieses Gerät erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld! Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen!

Um das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen zu minimieren, sollten Personen mit medizinischen Implantaten vor der Benutzung dieses Geräts ihren Arzt sowie den Hersteller des Implantats konsultieren!

VIBRATIONS- UND GERÄUSCHREDUZIERUNG

Um die Belastung durch Lärm- und Vibrationsemissionen zu verringern, sollten die Betriebszeiten begrenzt, geräuscharme und vibrationsarme Betriebsarten verwendet sowie geeignete persönliche Schutzausrüstung getragen werden.

NOTFALLMASSNAHMEN

Machen Sie sich mithilfe dieser Bedienungsanleitung mit der Verwendung dieses Produkts vertraut. Lernen Sie die Sicherheitshinweise auswendig und befolgen Sie diese genau. So lassen sich Risiken und Gefahren vermeiden.

- Seien Sie beim Gebrauch dieses Produkts stets aufmerksam, um Gefahren frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig reagieren zu können. So lassen sich schwere Verletzungen und Sachschäden verhindern.

ALLGEMEINE HINWEISE

Wenn ältere Hecken stark zurückgeschnitten werden müssen, verwenden Sie zunächst Astscheren, um dickere Äste auf die gewünschte Länge zu kürzen, bevor Sie die Heckenschere einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Schneidklingen nicht mit Gegenständen in Kontakt kommen, die sie beschädigen könnten, wie z. B. Drahtzäune oder Metallpflanzstützen.

Heimische Harthölzer sollten nicht mit der Heckenschere geschnitten werden, da sie die Schneidklingen beschädigen können. Die Heckenschere ist ausschließlich für das Schneiden von weichem, neuem Pflanzenwachstum ausgelegt und sollte nur für solche Materialien verwendet werden.

BEDIENHINWEISE

- Diese Heckenschere ist zum Schneiden und Trimmen von Hecken, Büschen und Sträuchern in privaten Gärten bestimmt.
- Die maximale Schnittkapazität ist unbedingt einzuhalten. Schneiden Sie keine Äste, die über die angegebene maximale Kapazität hinausgehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Garten vorgesehen und nicht für den dauerhaften Einsatz im gewerblichen Bereich geeignet.
- Das Gerät ist für die Nutzung durch Erwachsene konzipiert. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.

- Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn, sie werden bei der Benutzung beaufsichtigt oder wurden in die sichere Handhabung des Geräts durch eine verantwortliche Person eingewiesen.

BETRIEBSSCHALTER

Zum Einschalten des Geräts müssen der vordere und der hintere Schaltergriff gleichzeitig gedrückt werden.

Wird einer der beiden Schaltergriffe losgelassen, stoppt das Gerät sofort.

In diesem Fall können Funken aus den Lüftungsschlitzen sichtbar sein - das ist ein normales Phänomen und stellt keinen Defekt dar.

Ebenso kann ein leichter Brandgeruch wahrgenommen werden. Auch dies ist normal, da die elektrische Bremse beim Abschalten des Motors geringe Rauchentwicklung verursachen kann und das Gerät dabei nicht beschädigt wird.

SCHNEIDKLINGENWECHSEL

Überprüfen Sie die Schneidklingen regelmäßig. Wenn sie beschädigt sind, müssen sie umgehend ausgetauscht werden. Da der Wechsel technisch anspruchsvoll ist, empfehlen wir, ihn ausschließlich von einer autorisierten Ronix-Werkstatt durchführen zu lassen.

WARTUNG UND PFLEGE

Das Gerät ist wartungsfrei. Sollten trotz sorgfältiger Herstellung und strenger Qualitätskontrollen dennoch Schäden auftreten, darf das Gerät ausschließlich von einer autorisierten Fachwerkstatt für Elektrowerkzeuge repariert werden.

UMWELTSCHUTZ

Verpackung, Gerät und Zubehör bestehen aus recycelbaren Materialien und sind entsprechend zu entsorgen. Die Kunststoffteile des Geräts


sind gekennzeichnet, um eine sortenreine Trennung der Rohstoffe zu ermöglichen und eine umweltgerechte Entsorgung zu erleichtern.

SERVICE

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einer qualifizierten Fachkraft warten und verwenden Sie dabei ausschließlich identische Ersatzteile. So bleibt die Sicherheit des Geräts gewährleistet.




CORDLESS HEDGE TRIMMER 20V 8622C

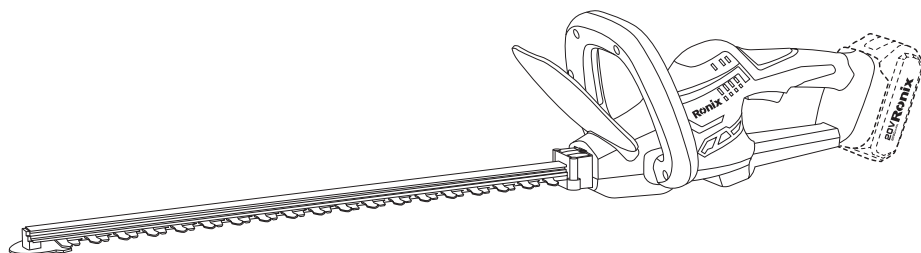

SPECIFICATION

Model	8622C
No- Load Speed	1450RPM
Motor Type	Brushed
Max Cutting Length	480mm
Weight	2.1Kg
Max Cutting Diameter	16mm
Total Blade Length	515mm
Includes	1pc (safetyguard) 1pc (screwdriver)

PART LIST

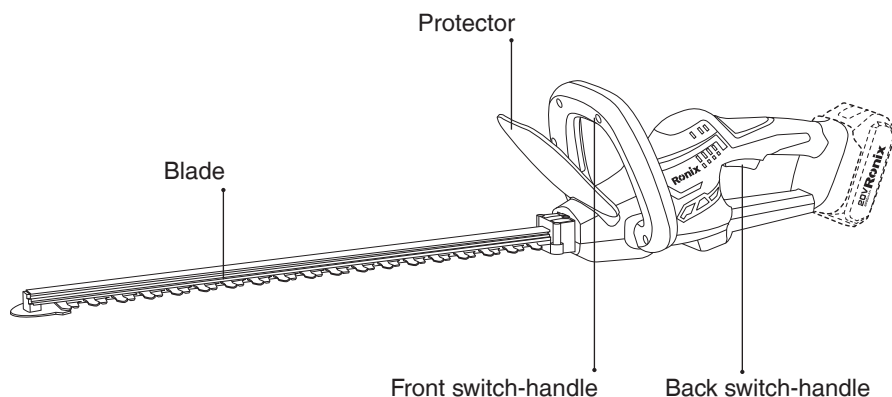

WARNING!

Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery pack-operated (cordless) power tool.

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Only use the product in the manner and for the functions described in these instructions.

Symbol explanation:

	Read the instruction manual completely and carefully before using the power tool.
	This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes. Follow the disposal instructions within this instruction manual.
	With this symbol the manufacturer confirms that this power tool is in accordance with applicable European directives.
	Do not expose to rain
	Be careful!
	Wear personal protective equipment. Always wear safety glasses or a face shield, hearing protection and safety

	Sharp blade can cut limbs
	Wear gloves for cutting protection.
	Wear safety shoes for preventing slipping.
	The sound power level indicates by LWA in dB.

WORK AREA SAFETY

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of

electric shock.

- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- It is recommended that appliances should be supplied via a residual current device (RCD) with a tripping current of not more than 30mA.

PERSONAL SAFETY

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.

POWER TOOL USE AND CARE

- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any

power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired

- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting parts sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation



CORDLESS HEDGE TRIMMER SAFETY WARNINGS

Keep all parts of the body away from the cutter blade. Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving. Make sure the product is switched off when clearing jammed material. A moment of inattention while operating the product may result in serious personal injury.

1. Carry the product by the handle with the cutter blade stopped. When transporting or storing the product always fit the cutting device cover. Proper handling of the product will reduce possible personal injury from the cutter blades.
2. Hold the product by insulated gripping surfaces only, because the cutter blade may contact hidden wiring of its own cord. Cutter blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the product "live" and could give the operator an electric shock.
3. Check the hedge for foreign objects before operation, e.g. Wire fences.
4. Hold the product properly, e.g. With both hands if two handles are provided. Loss of control can cause personal injury.



ADDITIONAL SAFETY WARNINGS

Read carefully before use Keep for future reference.

TRAINING

- Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the appliance.
- Never allow children to use the product.
- Never allow people unfamiliar with these instructions to use the appliance. Local regulations may restrict the age of the operator.
- Never operate the appliance while people, especially children, or pets are nearby.
- The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

PREPARATION

- Wear safety goggles and ear muffs while operating.
- Always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals.
- Always wear suitable working clothes during working, which allow freedom of movement.
- Never operate the appliance which is damaged, incomplete or changed without approval of the manufacturer.

OPERATION

- Operate the product only in daylight or in good artificial light.
- Do not overreach and keep your balance at all times.
- Always be sure of your footing on slopes.
- Walk, never run.
- Keep all ventilation openings clear of debris.

- Never blow debris in the direction of bystanders

MAINTENANCE AND STORAGE

1. Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the product is in safe working condition.
2. Check the collection bag frequently for wear or deterioration.
3. Replace worn or damaged parts.
4. Store the product only in a dry place.
5. Use only spare parts and accessories approved by the manufacturer.

RESIDUAL RISKS

Even if you are operating this product in accordance with the provisions, residual risks will always still remain. The following dangers can arise in connection with the structure and design of this product:

1. Health defects resulting from vibration emission if the product is being used over longer period of time or not adequately managed and properly maintained.
2. Injuries and damage to property to due to broken accessories or hidden objects that are suddenly dashed.
3. Injuries and damage to property to due to thrown and fallen objects



WARNING!

This product produces an electromagnetic field during operation! This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants! To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this product!

VIBRATION AND NOISE REDUCTION

To reduce the impact of noise and vibration emission, limit the time of operation, use low- vibration and low- noise operating modes as well as wear personal protective equipment.

EMERGENCY

Familiarize yourself with the use of this product by means of this instruction manual. Memorize the safety directions and follow them to the letter. This will help to prevent risks and hazards.

- Always be alert when using this product, so that you can recognize and handle risks early. Fast intervention can prevent serious injury and damage to property.

GENERAL INFORMATION

If older hedges need to be cut back a substantial amount, use pruning shears to trim thicker branches to the desired length before going to work with the hedge trimmer. Ensure that the blade does not come into contact with anything that could damage it, such as fencing wire or metal plant supports.

Native hard woods should not be cut with a hedge trimmer, as they will damage the blade. The hedge trimmer is designed to cut soft new growth and should only be used to cut such materials.

OPERATION INSTRUCTIONS

- The hedge trimmer is designed for cutting and trimming of hedges, bushes and shrubs in domestic gardens.
- The maximum cutting capacity must be observed. Do not cut branches exceeding the stated maximum capacity.
- The appliance is suitable for the private use in the garden only, not for continuous employment in the commercial use.
- The appliance is designed for use by adults. Young people over 16 years old may use the appliance under supervision only.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

ON/OFF SWITCH

To turn on the machine, you should push down Front switch-handle and Back switch-handle at the same time.

Release any one of the two switch-handles will make the machine a sudden stop, in that case, you will see sparkle from the ventilation slot, do not worry, this is normal phenomenon and will not damage the machine. You will probably notice a burning smell coming from the motor, again do not worry, as this is the electrical brake which always generates a little smoke.

CHANGE THE BLADE

Check the blade periodically, if damaged, please change immediately. It is difficult to change the blade by yourself, so we advise you to change the blade by RONIX workshop.

MAINTENANCE AND CARE

The appliance is maintenance- free. If, despite careful production and rigorous quality assurance, damage is found, the appliance may only be repaired by an authorized service workshop for electric tools.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

The package, machine and accessories are manufactured from recyclable materials and must be disposed of accordingly. The plastic components of the machine are labeled. This facilitates categorizing raw materials so that they can be disposed of in an environment- friendly manner.

SERVICE

Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained



Ronix GmbH

Lyoner Str. 36

60528 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 310 900 66

www.ronixtools.com