


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

میخکوب بادی

RA-CT۶۴

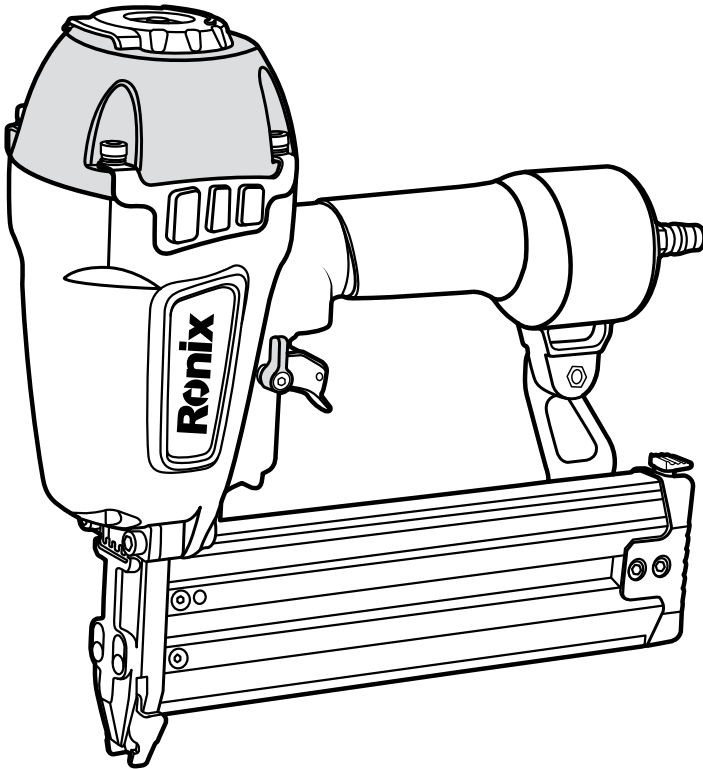

12
MONTHS
GUARANTY

FREE
DELIVERY

BANK
SPARE PARTS


CALL
CENTER
02161904

www.ronixtools.com

مشخصات فنی

مدل	RA-CT64
ابعاد	۱۳" x ۱۲-۱/۵" x ۴-۱/۲" ۳۳۰mm x ۳۱۰mm x ۱۱۵mm
وزن	۲/۹۳ kg
فشار کاری	۶۰-۱۰۰ psi (۴-۷ kgf/cm ^۲)
ظرفیت میخکاری	۸۰
مشخصات میخ	۱۴ گیج میخ ضخامت: ۲/۲ میلیمتر

اجزا و قطعات دستگاه

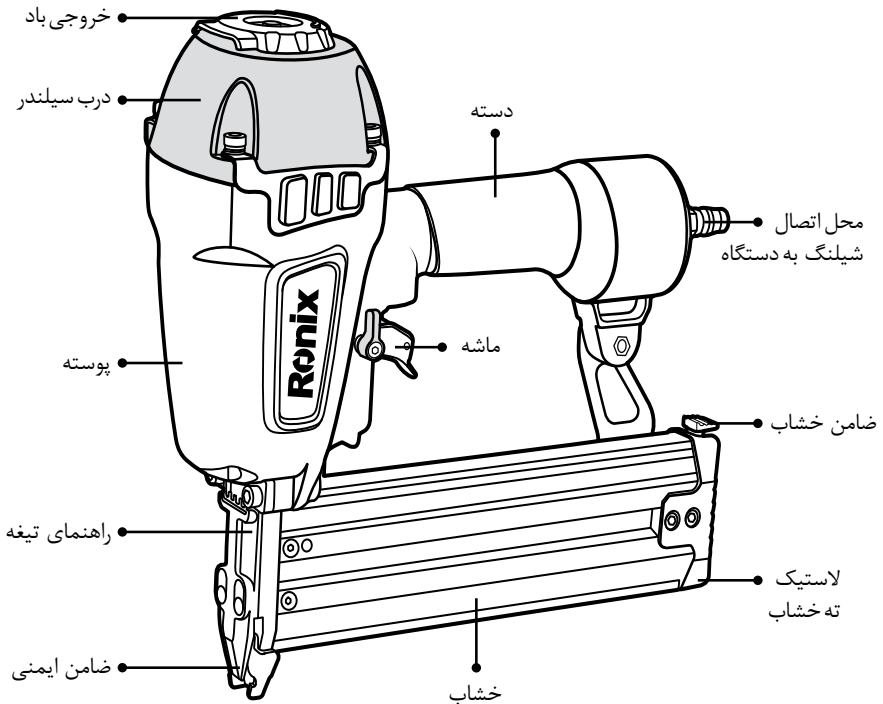

مشخصات میخ مناسب

موارد کاربرد میخکوب

- امور ساختمانی
- پالت سازی
- درب و پنجره سازی
- صنعت مبلمان
- رویه کوبی
- ساخت انواع چهارچوب و کابینت

توجه:

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه را به طور کامل مطالعه فرمایید.

هشدارهای ایمنی

- ۱) حتما در حین کار با دستگاه از عینک ایمنی و گوشی های محافظ استفاده کنید.
- ۲) هرگز به غیر از کمپرسورهای استاندارد باد، از هیچ منبع باد دیگری نظیر کپسول اکسیژن یا گاز استفاده نفرمایید. در غیر این صورت علاوه بر خراب شدن دستگاه، خطر ترکیدن کپسول و وقوع اتفاقات جبران ناپذیر بسیار زیاد خواهد بود.
- ۳) همواره از فشار باد مناسب استفاده کنید. این دستگاه برای کار در میزان فشار ۷۰ تا ۱۲۰ PSI طراحی شده است.
- ۴) هرگز از این دستگاه نزدیک مواد اشتعال زا (مانند تینر و بنزین) استفاده نفرمایید.
- ۵) هرگز با دستگاه به سمت خود یا اطرافیان شلیک نکنید حتی اگر مطمئن هستید میخی داخل دستگاه نمی باشد.
- ۶) هرگز غیر از زمان کار ماشه را نفشارید.
- ۷) لطفا تنها از کویلرهای استاندارد جهت اتصالات باد استفاده فرمایید.
- ۸) پس از اتمام کار، میخ ها را از خشاب خارج کنید و دستگاه را از کمپرسور جدا فرمایید.

توجه:

- قبل از شروع به کار از محکم بودن کلیه کویلرها و دیگر اتصالات اطمینان حاصل فرمایید.
- دهانه دستگاه را کاملا به صفحه کار بچسبانید و سپس شلیک کنید. در غیر این صورت ممکن است میخ کمانه کرده و خطرات زیان باری کاربر را تهدید کند.

- هرگز اجازه ندهید که خستگی کار مداوم با دستگاه باعث شود تا مجبور به استفاده از آن در وضعیت نامتعادل شوید.
- زمانیکه درجه هوا به زیر صفر میرسد خیلی مهم است که از دستگاه درجایی امن و گرم نگهداری و استفاده نمایید و اگر قادر به این کار نیستید با انجام مراحل زیر دستگاه را گرم کنید:
 - ۱- فشار باد را روی ۴۰ تا ۷۰ PSI تنظیم کنید.
 - ۲- تمام میخ های درون خشاب را خارج کنید.
 - ۳- دستگاه را به کمپرسور وصل کنید و عملیات شبیه کوبش میخ را به آرامی انجام دهید. بدین ترتیب دستگاه کم کم گرم میشود و پیستون به ضربه گیر کمک میکند تا انعطاف پذیری خود را بدست آورد.

نحوه استفاده از دستگاه

■ آماده سازی

- ۱) ابتدا تجهیزات ایمنی لازم نظیر عینک، کلاه و گوشی محافظ را بپوشید.
- ۲) یک کمپرسور باد استاندارد را انتخاب نمایید و آن را روی درجه باد مناسب با صفحه کار و ارتفاع میختان تنظیم نمایید (۷۰ تا ۱۲۰ PSI)
- ۳) از سالم بودن دستگاه و قطعات آن اطمینان حاصل فرمایید.
- ۴) ۳ تا ۴ قطره روغن مخصوص میخکوب را درون درپوش هوا بریزید.
- ۵) مسیر عبور و اتصالات باد را کنترل کنید و از شیلنگ باد بلندتر از ۵ متر استفاده نکنید.

■ جایگذاری میخ ها

⚠️ **اخطار!**

- در حین جایگذاری و یا خارج کردن میخ از خشاب، دماغه دستگاه را پایین نگه دارید و هرگز ماشه را فشار ندهید.
- ۱- ابتدا زبانه مخصوص خشاب را به سمت پایین فشار دهید و سپس خشاب را به بیرون بکشید.
 - ۲- میخ ها را درون خشاب قرار دهید.
 - ۳- حالا خشاب را به سر جای خود فشار دهید تا به انتهای اهرم برسد و قفل شود.

■ خارج کردن میخ ها

- ۱- ابتدا زبانه مخصوص خشاب را به سمت پایین فشار دهید و سپس خشاب را به بیرون بکشید.
- ۲- میخ ها را از خشاب خارج کنید.
- ۳- حالا خشاب را به سر جای خود فشار دهید تا به انتهای اهرم برسد و قفل شود.

■ انواع روش های شلیک میخ

- ۱) شلیک تکی: در کارهایی که تنها نیاز به یک شلیک هست، سوئیچ را روی علامت (T) قرار دهید و پس از تماس کامل دماغه دستگاه و فشار آن روی صفحه کار شلیک کنید.
- ۲) شلیک مسلسل وار: برای شلیک های پشت سر هم، سوئیچ را روی علامت (TT) قرار دهید. حالا همانطور که ماشه را فشار می دهید، دماغه دستگاه را به صفحه کار فشار دهید.

■ مراقبت و نگهداری از دستگاه

■ رفع انسداد دستگاه

- اگر درحین عملیات متوجه ایجاد انسدادی در دستگاه شدید مراحل زیر را جهت رفع آن انجام دهید:
- ۱) دستگاه را از منبع باد جدا کنید.
 - ۲) میخهای موجود در خشاب را خارج کنید.
 - ۳) پیشانی فوقانی را باز کنید.
 - ۴) حالا با استفاده از یک دم باریک مناسب، میخهایی که درون دستگاه گیر کرده اند را خارج نمایید.

■ بررسی خشاب

- ۱) دستگاه را از منبع باد جدا کنید.
- ۲) از سالم و تمیز بودن داخل خشاب اطمینان حاصل فرمایید (گرد و خاک و اشیاء خارجی نظیر خرده چوب ممکن است وارد خشاب شده و باعث جلوگیری از عملکرد صحیح دستگاه شود).

■ نگهداری

- ۱) وقتی برای مدتی طولانی نمیخواهید از دستگاه استفاده کنید، لایه نازکی روغن به قسمت های استیل دستگاه بمالید تا از زنگ زدگی آنها جلوگیری شود.
- ۲) دستگاه را در مکان سرد قرار ندهید بلکه آن را در جایی گرم و دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

۳) هردستگاهی پس از مدتی کار، نیاز به سرویس و تعویض برخی قطعات دارد. لذا بهتر است برای عمر بیشتر و همچنین حفظ کارایی دستگاه هرازگاهی به نزدیک ترین مرکز سرویس ابزارآلات **رونیکس سرویس** مراجعه فرمایید.

رفع عیب های احتمالی

در جدول روبرو، رایج ترین مشکلات احتمالی و روش های رفع آنها ذکر شده است:
در صورت بروز مشکلات دیگر و یا هرگونه اشکال فنی به نزدیک ترین نمایندگی مجاز **رونیکس سرویس** مراجعه نمایید و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱-۶۱۹۰۴ خدمات پس از فروش **رونیکس سرویس** تماس حاصل فرمایید. همچنین میتوانید با مراجعه به وب سایت www.Ronix.ir به اطلاعات نمایندگی های مجاز **رونیکس سرویس** دسترسی پیدا کنید.

رونیکس[®]

آخرین ابزاری که می‌خرید!