


# رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

مینی کمپرسور دیجیتال فن‌دکی

RH-۴۲۶۰B

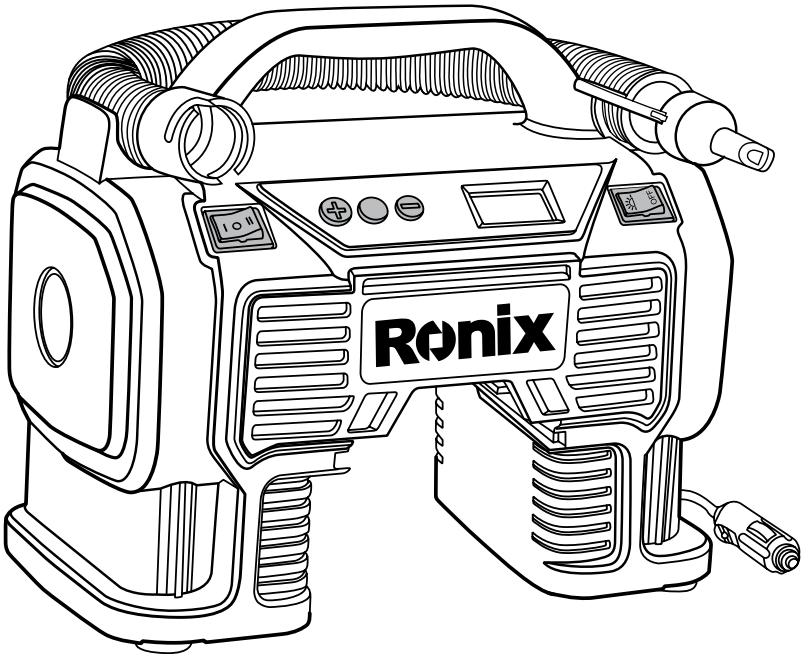


[www.ronixtools.com](http://www.ronixtools.com)

## مشخصات فنی

مدل	RH-۴۲۶۰B
منبع تغذیه	برق مستقیم ۱۲ ولت (فندک خودرو)
ماکزیمم فشار	PSI ۱۶۰
حجم باد خروجی بلوور	۴۰۰ لیتر بر دقیقه
طول نازل باد	۸۰ سانتی متر
طول خرطومی بلوور	۴۸ سانتی متر
طول سیم تغذیه فندکی	۳ متر
وزن	۱,۶ کیلوگرم
متعلقات	۱ عدد نازل باد توپ، ۱ عدد مبدل باد تایر، ۱ عدد مبدل باد تشک بادی

## اجزا و قطعات دستگاه

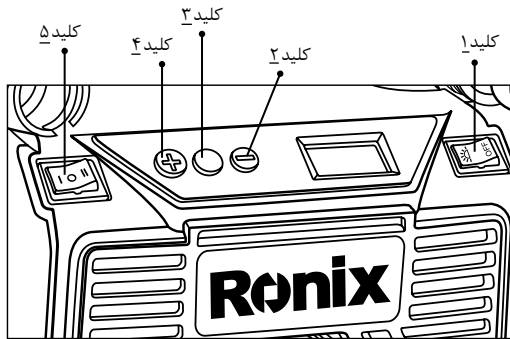

### ■ روشن کردن دستگاه

بعد از اتصال سری به فندک خودرو، با فشردن کلید (۳)، دستگاه روشن شده و آماده به کار می باشد. با فشردن مجدد کلید (۳) واحد های نمایشگر به بار (BAR) و نیز کیلوپاسکال (KPA) تغییر خواهد کرد. دقت شود واحد نمایشگر دستگاه به صورت پیش فرض PSI می باشد.

### ■ تنظیم فشار عملکرد تلمبه

این دستگاه دارای سنسور سنجش فشار می باشد. این ویژگی باعث می شود که عملکرد دستگاه

پس از رسیدن به فشار مدنظر، متوقف شود. این امر مانع بالا رفتن فشار در محفظه نگه دارنده فشار (مانند تایر)، می گردد.

جهت تنظیم فشار مطلوب از کلید های مثبت و منفی (کلید های ۲ و ۴) استفاده نمایید. بدیهی است با فشردن کلید منفی (۲) فشار عملکرد کمتر و با فشردن کلید مثبت (۴) فشار عملکرد قطع کن بیشتر خواهد شد.

### ⚠️ توجه!

در صورتی که نمایشگر عدد صفر را نمایش دهد، به این معناست که سیستم قطع کن کار نمی کند و عملکرد قطع کن تلمبه غیر فعال می باشد.


### ■ راه اندازی تلمبه

ابتدا نازل باد را به ورودی باد وسیله مد نظر متصل کنید. سپس برای راه اندازی دستگاه در حالت تلمبه، کلید سه حالت ( I O II ) (کلید ۵) را در وضعیت I قرار دهید. در این حالت تلمبه دستگاه شروع به کار می کند و فشار باد وارد محفظه می شود. نمایشگر دستگاه نیز همزمان، افزایش فشار محفظه را نمایش می دهد. پس از اتمام کار، کلید ۵ را به وضعیت صفر (O) تغییر دهید.

### ■ راه اندازی دمنده (بلوور)

مراحل بالا را که مربوط به روشن کردن دستگاه می باشد، را مجدد تکرار می کنیم. در ادامه، برای استفاده در حالت بلوور، کلید ۵ را در حالت II قرار داده و در نتیجه دمنده دستگاه روشن خواهد شد.

قبل از این امر بهتر است خرطومی روی دستگاه را به خروجی باد پشت آن متصل نموده و سپس اقدام به روشن کردن دستگاه نمایید.

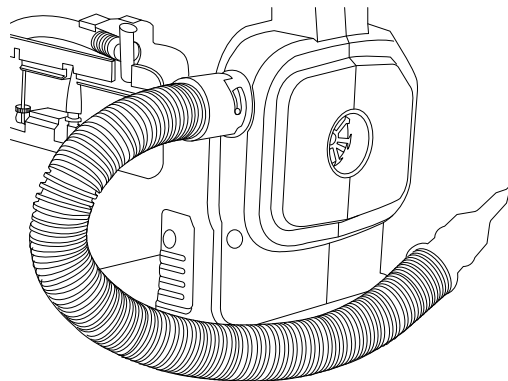

### ■ خاموش کردن دستگاه

در صورت فشردن نگه داشتن کلید ۳ به مدت ۴ ثانیه، صفحه نمایش دستگاه خاموش شده و عملکردهای دستگاه به غیر از چراغ قوه آن غیر قابل دسترس می شود.

### ■ استفاده از چراغ قوه

بعد از اتصال دستگاه به منبع تغذیه، با تغییر حالت کلید ۱ بر روی حالت علامت چراغ ، چراغ قوه دستگاه روشن خواهد شد.



**رونیکس<sup>®</sup>**

آخرین ابزاری که می‌خرید!